

Устройство дренажных насосов

ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ДЛИНЫ
ПРОВОДА ПОПЛАВКА

ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ
ГЛУБИНЫ ПОГРУЖЕНИЯ



ПОПЛАВОК ДЛЯ
ОТКЛЮЧЕНИЯ

ЕСЛИ ЗАКОНЧИТСЯ
ВОДА

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШЛАНГА.
МИНИМУМ 25 ММ. МОЖНО 32 ММ


ВОДОЗАБОРНЫЕ
ОТВЕРСТИЯ

При погружении насоса в воду обязательно его наклоните, чтобы выпустить воздух из водозаборной части.

Подъем воды даже на 1 метр сильно снижает производительность.

Никогда не подвешивайте насос за провод питания, всегда используйте трос или веревку.

Вешай правильно

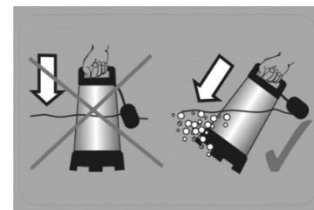

Поплавок можно жестко зафиксировать на корпусе для постоянной работы. Но надо следить, чтобы вода не закончилась.

Вода обязательно должна покрывать всю водозаборную часть вместе с крыльчаткой. Подобрать с пола слой воды в пару сантиметров насос не сможет. Для решения делают приямок.

При зимнем хранении просушите насос и храните в отапливаемом помещении.

Запрещено перекачивать воду температурой выше 40°C.

ДРЕНАЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

Дренажные насосы предназначены для перекачивания большого объема воды. Используются для откачивания воды из подвалов, из дренажных канав, бассейнов, котлованов. Отличаются мощностью, производительностью, материалом корпуса, для чистой или грязной воды.

Оснащаются поплавковым выключателем, который отключает насос, когда вода опускается ниже уровня.

Серия Drenaggio



Модель	Drenaggio 300	Drenaggio 400	Drenaggio 400 F	Drenaggio 400 F Promo	Drenaggio 550 F	Drenaggio 750 F
Мощность, Вт	300	400	400	385	550	750
Производительность, л/час	5000	7000	7500	6800	10500	12000
Высота подъема макс., м	6	7,5	5	7	7	8
Качество воды	Для чистой	Для чистой	Для грязной	Для грязной	Для грязной	Для грязной
Размер частиц макс., мм	2	2	35	35	35	35
Материал насоса	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Артикул	241-185	770-704	770-773	910-461	770-711	771-558

ДРЕНАЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

Основной недостаток дренажных насосов – низкая напорная способность. ЛЮБОЕ сопротивление (тоньше шланг, ниже напряжение питания, выше подъем воды) моментально сказываются на производительности. И очень сильно.

Исключение составляет модель 1000H – он напорный, может высоко поднимать воду.

Серия Drenaggio



Модель	Drenaggio 750 F Inox	Drenaggio 900 F Inox	Drenaggio 1000 H Inox	Drenaggio 1100 F Inox
Мощность, Вт	750	900	900	1100
Производительность, л/час	12000	14000	5500	19000
Высота подъема макс., м	8	9	30	9
Качество воды	Для грязной	Для грязной	Для чистой	Для грязной
Размер частиц макс., мм	35	35	2	35
Материал насоса	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. Сталь / Пластик	Нерж. сталь
Артикул	770-728	770-735	771-756	770-742

Особенности высоконапорных погружных насосов




Погружной высоконапорный насос.

Обеспечивает напор до 30 м.

Производительность до 5500 л/ч

Максимальный напор 8 м

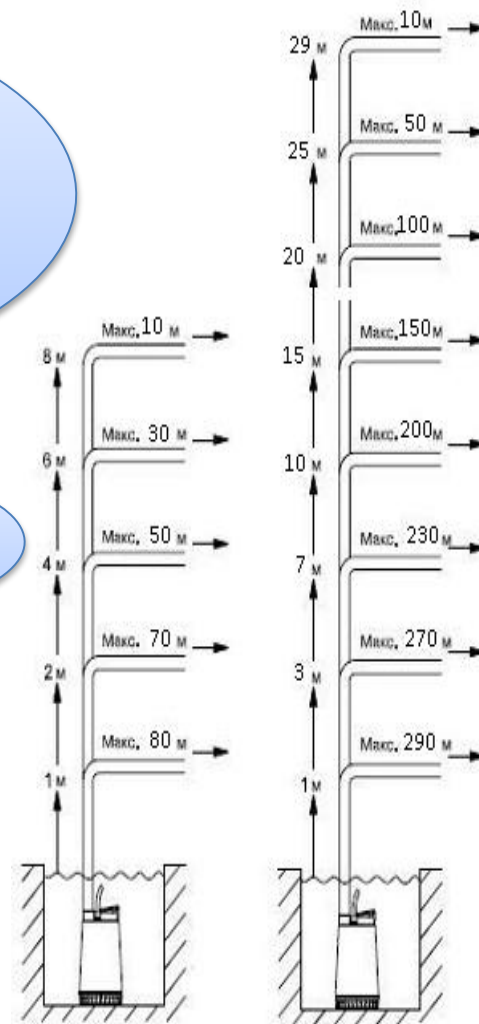

Дренажный насос Drenaggio 1300 F Grande

1

Всасывающая часть. Широкое основание служит надежной опорой для насоса, большие отверстия пропускают крупные включения.

2

Мощный двигатель 1300 Вт. Потрясающая производительность обеспечивается двигателем с медной обмоткой.

3

Удобная ручка для переноски. Насос оборудован удобной ручкой для переноски, за которую так же можно осуществлять и подвес насоса.

4


Патрубок для подключения. Диаметр шланга для подключения – 50мм, Меньший диаметр не справится с огромной производительностью.

Дренажный насос предназначен для откачивания воды из котлованов, колодцев, погребов, прудов, бассейнов и других резервуаров. Насос может использоваться в системах полива, орошения, для понижения уровня грунтовых вод.

Наличие поплавкового выключателя обеспечивает работу насоса в автоматическом режиме и защиту насоса от работы без воды.



Модель	Drenaggio 1300 F Grande
Мощность, Вт	1300
Производительность, л/час	25000
Высота подъема макс., м	11
Качество воды	Для грязной
Размер частиц макс., мм	35
Материал насоса	Пластик
Артикул	241-819

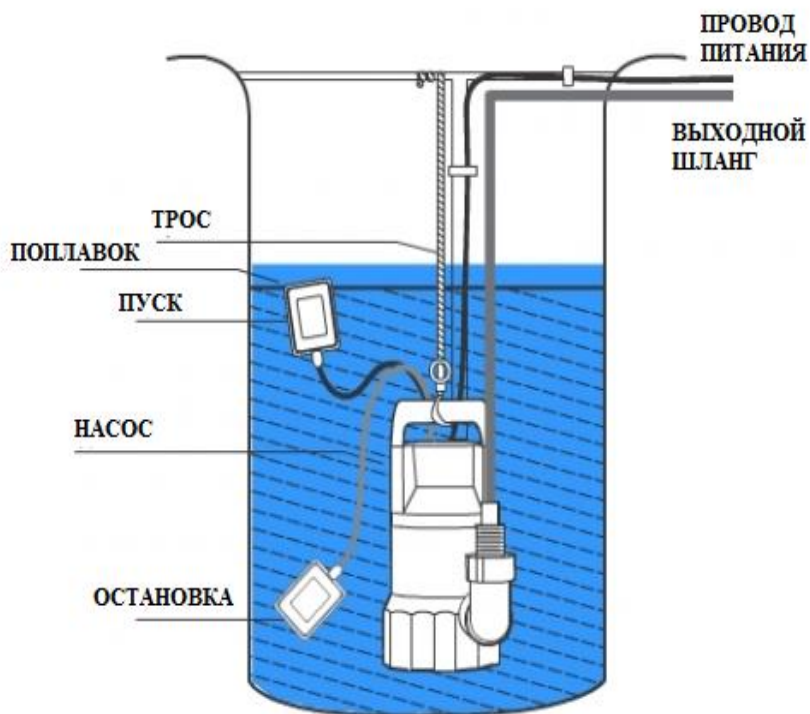

Подключайте насос к сети питания только через УЗО.



Подключайте шланг минимум 25 мм.

Для подвеса используйте прочный не гнущий трос.!

Когда насос погружен - поплавок всплывает, насос включается. Когда уровень воды опускается, поплавок отклоняется вниз, насос выключается. Если уровень воды поднимется, то насос автоматически включится.

Можно использовать насос в системе локальной канализации.

Запрещено перекачивать горюче-смазочные материалы.